

Dynamic System Analysis (DSA) Pre bootの取得

LenovoTM

レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ株式会社 | 2017年10月

本書をご利用になる前に



- 当内容は、お客様、販売店様、その他関係者が、System x, Flex Systemなどを活用することを目的として作成しました。
- 詳細につきましては、URL (<http://www.lenovo.com/legal/jp/ja/>)の利用条件をご参照ください。
- 当技術資料に含まれるレノボ・エンタープライズ・ソリューションズ株式会社およびLenovo Enterprise Solutions (以下総称して、LES) 以外の製品に関する情報は、各提供ベンダーより提供されたものであり、LES はその正確性または完全性についてはいかなる責任も負いません。
- 当技術資料の個々の項目は、LESにて検証されていますが、お客様の環境において全く同一または同様な結果が得られる保証はありません。お客様の環境、その他の要因によって異なる場合があります。お客様自身の環境にこれらの技術を適用される場合は、お客様自身の責任と費用において行なってくださいますようお願いいたします。
- Copyright 2017 レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ株式会社

Pre-boot DSA取得方法のご案内(1/4)

1. サーバー再起動時にロゴ画面でF2を押します




2. メモリテスト画面で右側のQuit→Quit to DSAを選択します

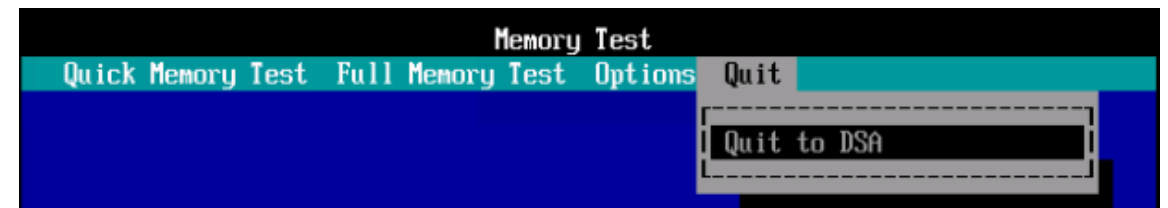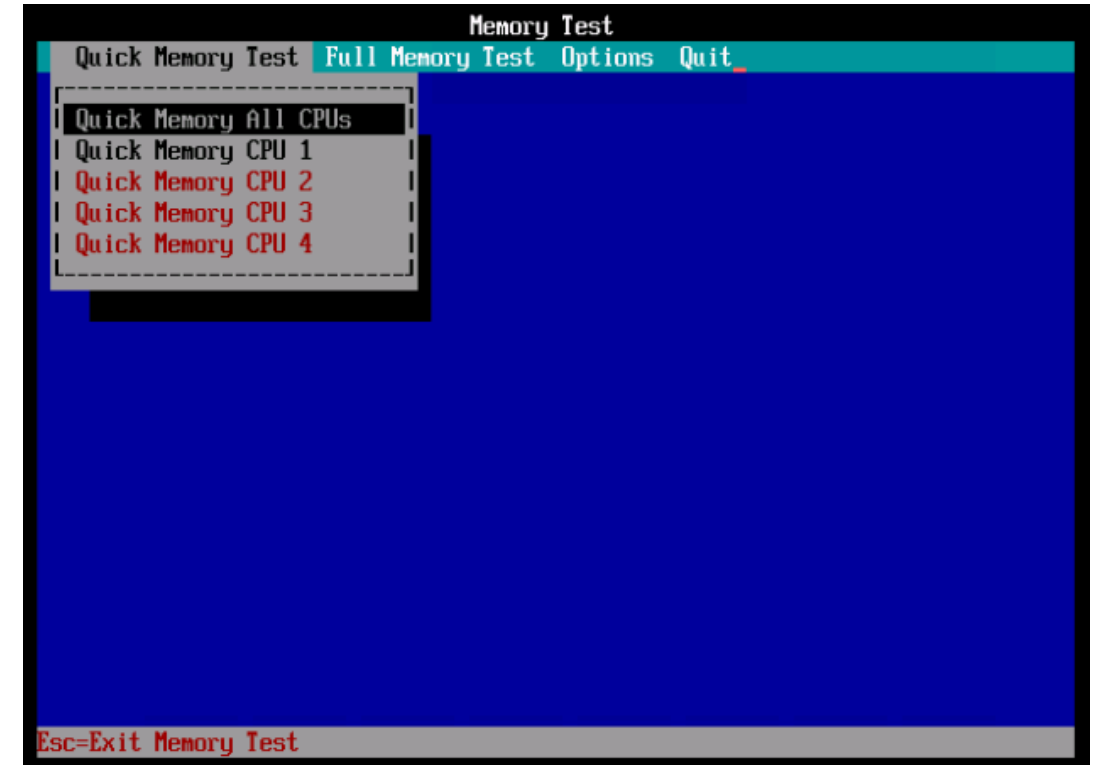



Pre-boot DSA取得方法のご案内(2/4)

3. 次画面で表示されるBootメニューを選択し起動します。
起動が完了するまで数分待ちます。

5. メイン画面が表示されます。
“Full Inventory Collection and Diagnosis”をクリックします。

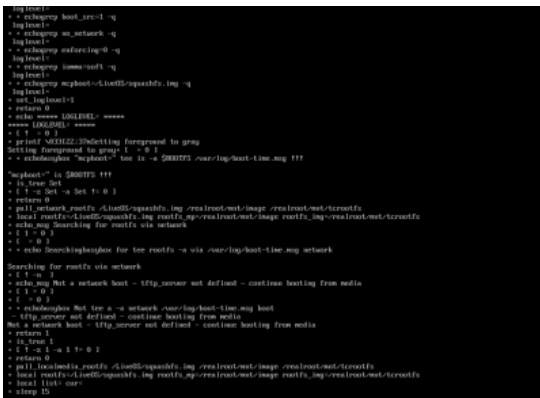


4. "gui"と入力し、enterキーを押すことでGUI画面のDSAが起動します。
この状態で数分待ちます。

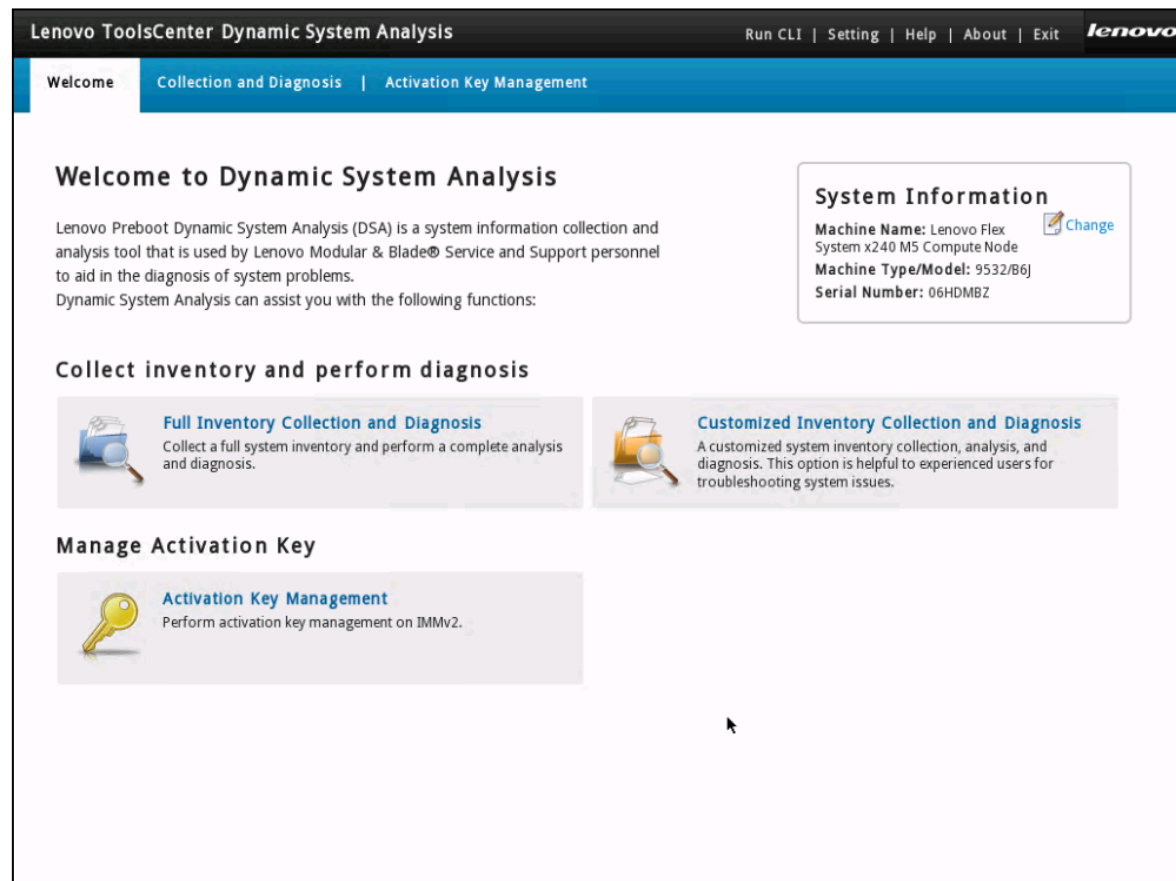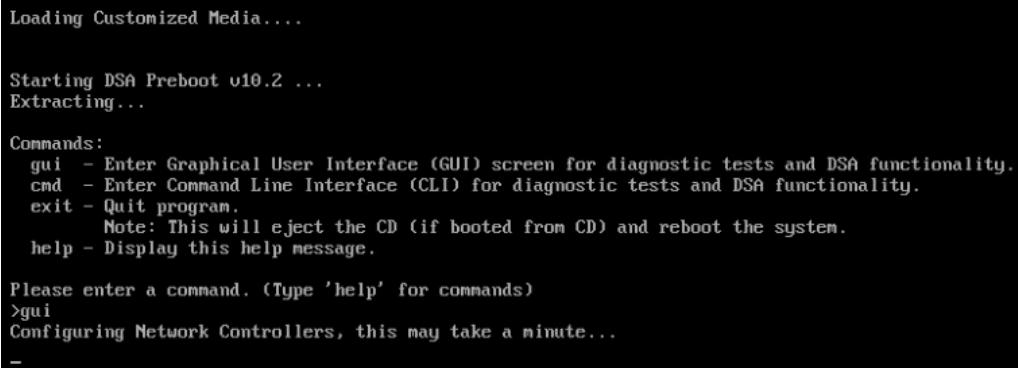


Pre-boot DSA取得方法のご案内(3/4)

6. Collect System Inventoryを選択します。
生成されたファイルを保存する先としてUSBキーなどを機器に
差し込み、選択します。最後に”Run Now”をクリックします。



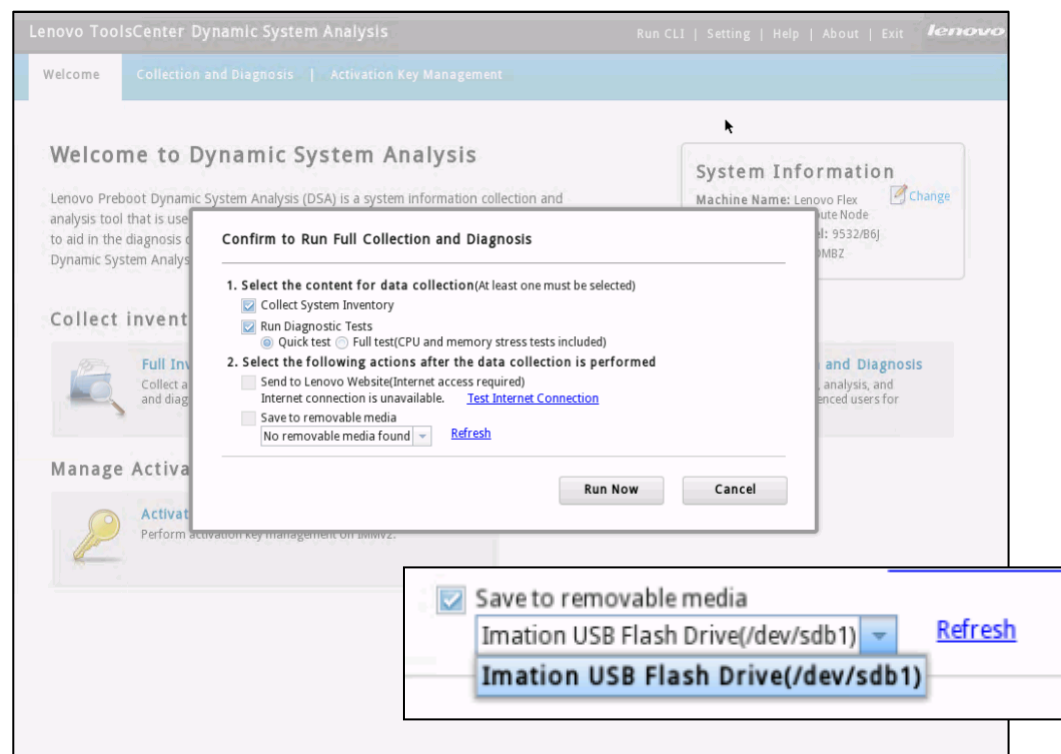


7. 実行状況が表示されます。ハードウェア構成によって
10分～数十分かかります。

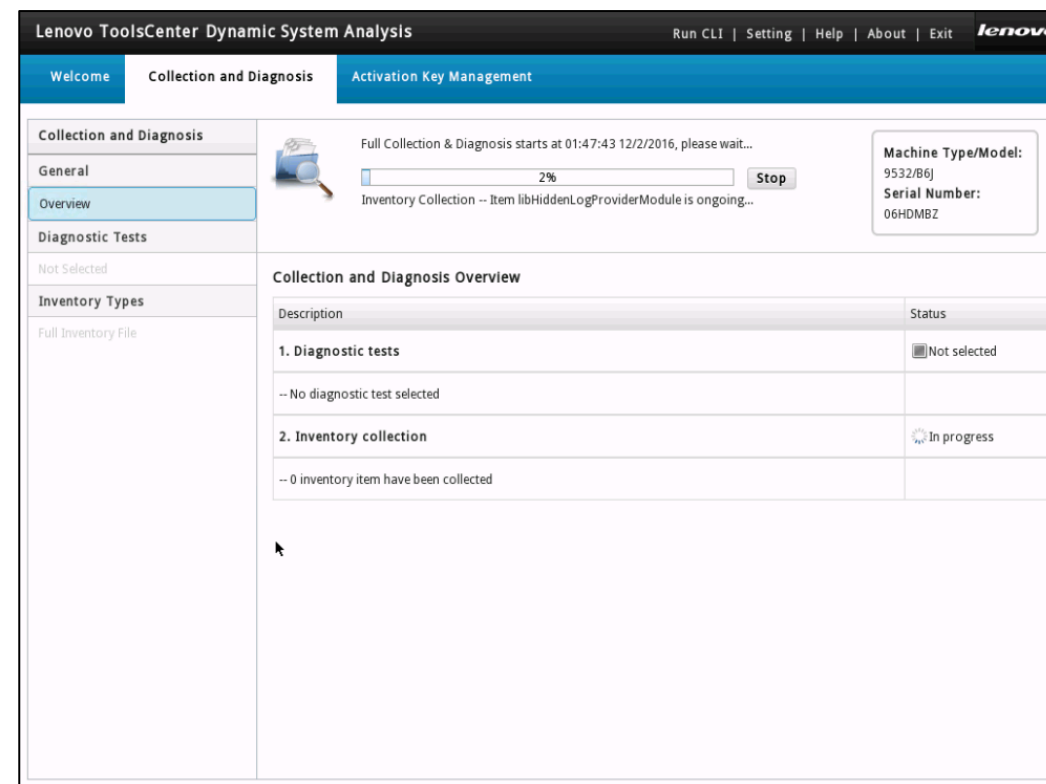

Pre-boot DSA取得方法のご案内(4/4)

8. 完了するとステータスがCompletedになります。
右上のExitをクリックしメニューを抜けます。
9. コマンドプロンプト画面に戻ります。”exit“を入力しPreboot DSAを終了します。
システムが再起動し、通常のPOSTプロセスが開始されます。

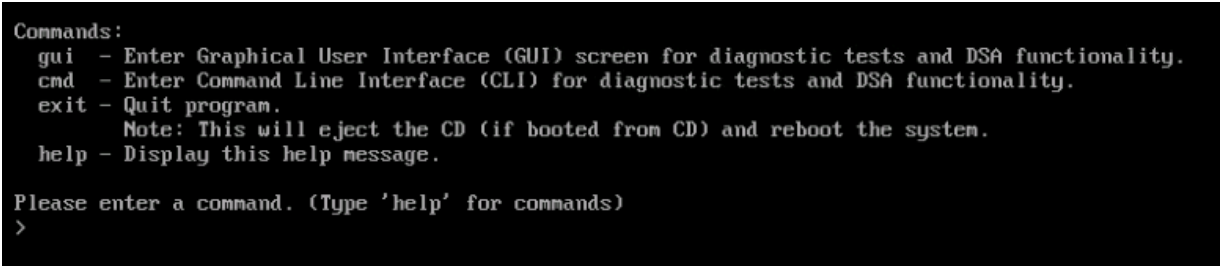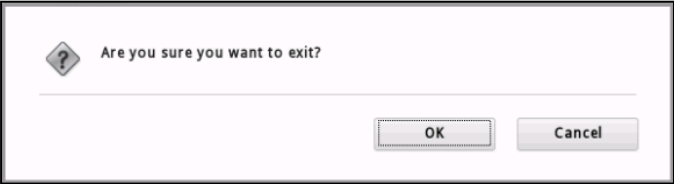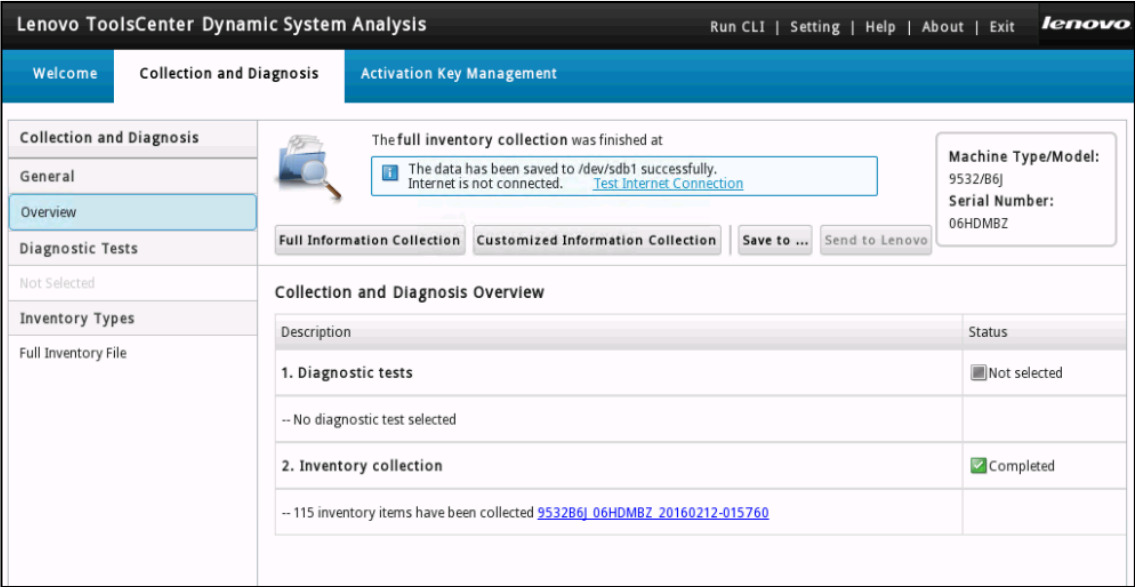

保存先のUSBメモリ上には複数ファイルが作成されますが、サポート部門へ送付する場合は.gzファイルを解凍せずにお送りください。

名前	更新日時
9532B6J_06HDMBZ_20160212-015760	2016/02/
9532B6J_06HDMBZ_20160212-015760.txt	2016/02/
9532B6J_06HDMBZ_20160212-015760.xml.gz	2016/02/

ログの取得手順は以上となります。

更新履歴

2017/10/16 新規作成

thanks.

Different is better

Lenovo™