

Lenovo ThinkServer Diagnostics for Windows (LTDW)の取得


Lenovo™

レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ株式会社 | 2017年10月


本書をご利用になる前に

- 当内容は、お客様、販売店様、その他関係者が、System x, Flex Systemなどを活用することを目的として作成しました。
- 詳細につきましては、URL (<http://www.lenovo.com/legal/jp/ja/>)の利用条件をご参照ください。
- 当技術資料に含まれるレノボ・エンタープライズ・ソリューションズ株式会社およびLenovo Enterprise Solutions (以下総称して、LES) 以外の製品に関する情報は、各提供ベンダーより提供されたものであり、LES はその正確性または完全性についてはいかなる責任も負いません。
- 当技術資料の個々の項目は、LESにて検証されていますが、お客様の環境において全く同一または同様な結果が得られる保証はありません。お客様の環境、その他の要因によって異なる場合があります。お客様自身の環境にこれらの技術を適用される場合は、お客様自身の責任と費用において行なってくださいますようお願いいたします。
- Copyright 2017 レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ株式会社


Lenovo ThinkServer Diagnostics for Windows (LTDW) 取得方法 (1/3)

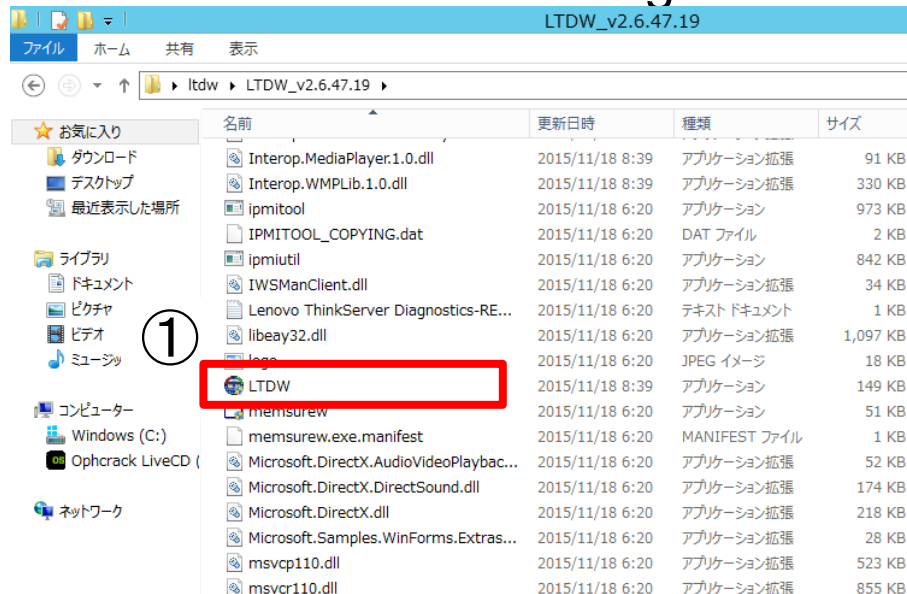



- ① “LTDW.exe”をダブルクリックして実行
 - ② 言語を選択し“Continue”をクリック
- ※ 言語は英語または中国語となります
- ③ “Accept”をクリック

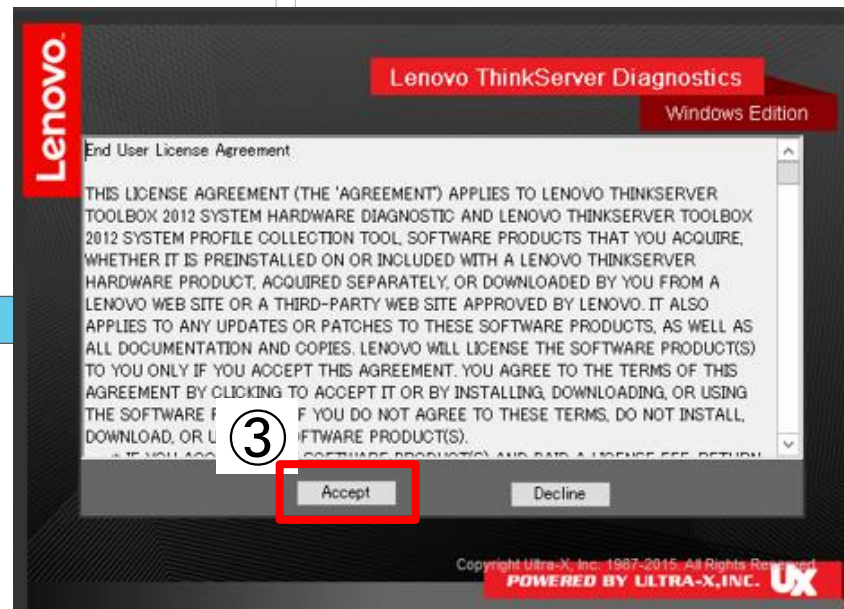


Lenovo ThinkServer Diagnostics for Windows (LTDW) 取得方法 (2/3)

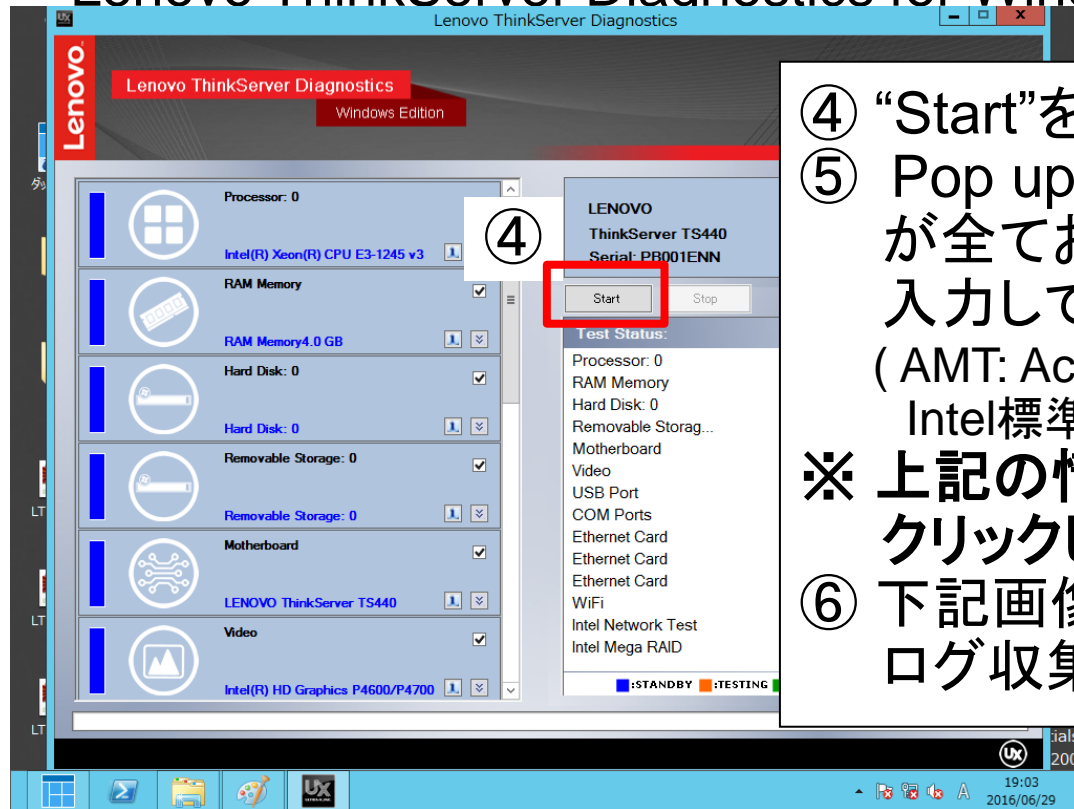

- ④ “Start”をクリック
- ⑤ Pop up表示後、AMTの各種情報が全てお分かりの方のみ各項目を入力して”CONTINUE”をクリック
(AMT: Active Management Technologyの略,
Intel標準のハードウェア管理モジュール)
- ※ 上記の情報不明の場合は”SKIP”をクリックしてください
- ⑥ 下記画像のPop upが表示され、ログ収集が開始されます

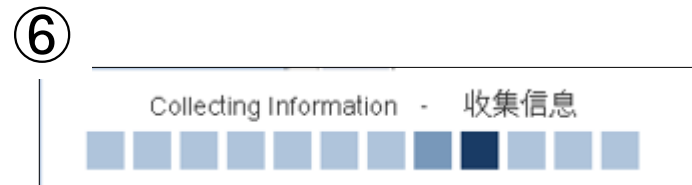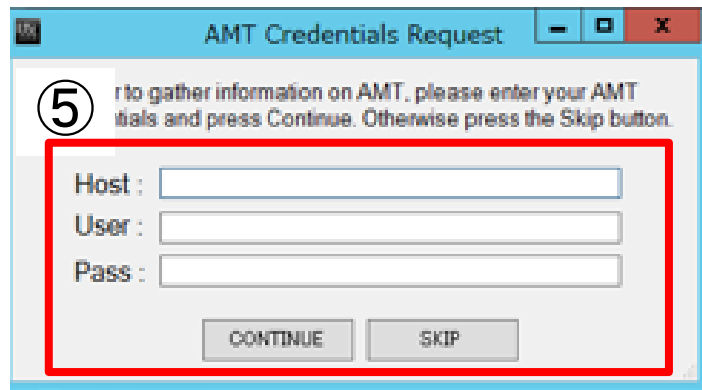

Lenovo ThinkServer Diagnostics for Windows (LTDW) 取得方法 (3/3)

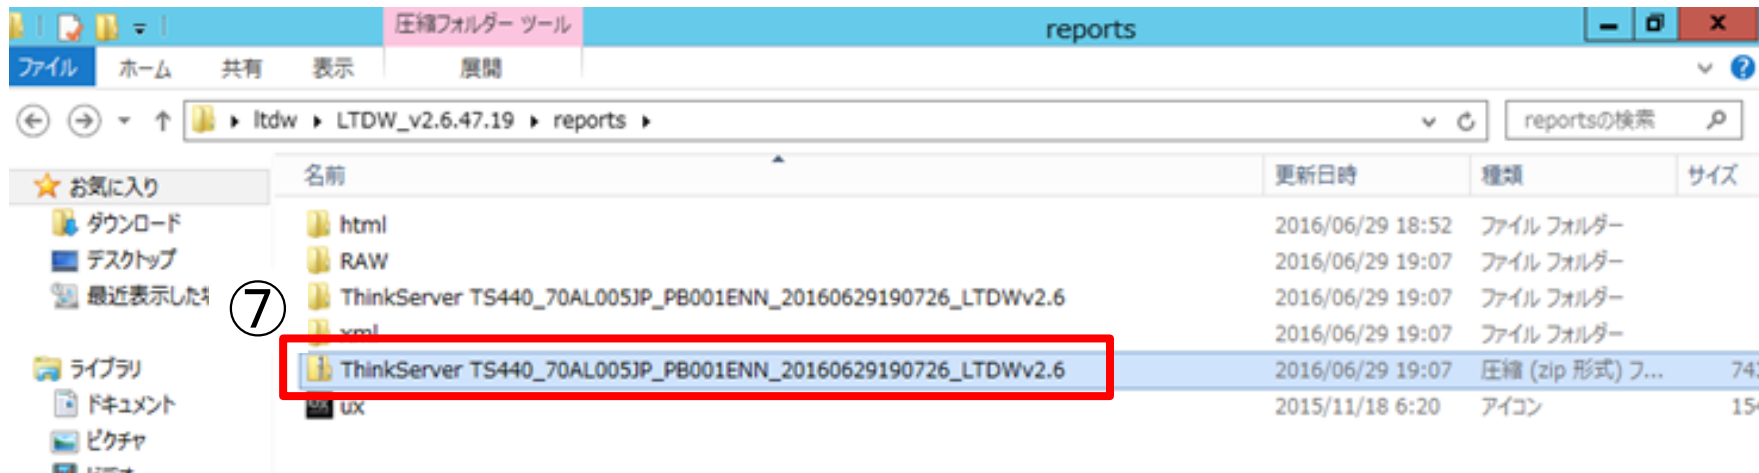

⑦ “LTDW_vX.X.XX.XX”直下の
”reports”のフォルダ中に作成された
zipファイルをそのまま弊社まで
お送りください

LTDWログの取得手順は以上となります。

更新履歴

2017/10/16 新規作成

thanks.

Different is better

Lenovo™