

# Lenovo Storage Sシリーズ/ Thinksystem DSシリーズの取得

Lenovo™

レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ株式会社 | 2017年10月

# 本書をご利用になる前に

- 当内容は、お客様、販売店様、その他関係者が、System x, Flex Systemなどを活用することを目的として作成しました。
- 詳細につきましては、URL ( <http://www.lenovo.com/legal/jp/ja/> )の利用条件をご参照ください。
- 当技術資料に含まれるレノボ・エンタープライズ・ソリューションズ株式会社およびLenovo Enterprise Solutions (以下総称して、LES) 以外の製品に関する情報は、各提供ベンダーより提供されたものであり、LES はその正確性または完全性についてはいかなる責任も負いません。
- 当技術資料の個々の項目は、LESにて検証されていますが、お客様の環境において全く同一または同様な結果が得られる保証はありません。お客様の環境、その他の要因によって異なる場合があります。お客様自身の環境にこれらの技術を適用される場合は、お客様自身の責任と費用において行なってくださいますようお願いいたします。
- Copyright 2017 レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ株式会社

# LENOVO STORAGE MAINTENANCE ログ取得手順ガイド 1/5

The screenshot shows a web browser window with the address bar containing `https://10.0.0.2`. The page displays the **lenovo** logo and the text **Storage Management Console**. Below this is a login form with the following fields and buttons:

- User name:
- Password:
- 
- user language:

Annotations in red boxes with yellow arrows pointing to the relevant elements:

- Annotation 1 (points to the address bar): AまたはBいずれかのコントローラーのIPアドレスを入力
- Annotation 2 (points to the login form): Default user name:manage  
Default password:!manage
- Annotation 3 (points to the login form): お客様で設定された"user name"と"password"と言語選択(user language)を選択し、"Sign In"  
※言語選択には日本語もあり

# LENOVO STORAGE MAINTENANCE ログ取得手順ガイド 1/

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 履歴(S) ブックマーク(B) ツール(T) ヘルプ(H)

http://astro0...pan.ibm.com/ x 10.0.0.2 [A] (Lenovo S... x +

https://10.0.0.2

lenovo S3200 Storage Management Console システム: Lenovo Storage S3200-1 バージョン: GL210R005-02 2015-07-24 14:11:48 ユーザー: manage サインアウト ?

操作... システム

正面側 背面側 表

ログの保存  
システムの表示

0 41 64 869 IOPS MB/s 階層 IOPS

赤枠のいずれかの部分を左クリックすると緑枠にある3つの表示が出ます。  
そのうちの真ん中にある”ログの保存”を選択してください。  
※どのメニューでも画面下の黒い表示部分は出ています。

# LENOVO STORAGE MAINTENANCE ログ取得手順ガイド 1/

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 履歴(S) ブックマーク(B) ツール(I) ヘルプ(H)

http://astro0...pan.ibm.com/ x 10.0.0.2 [A] (Lenovo S... x +

https://10.0.0.2

lenovo S3200 Storage Management Console システム: Lenovo Storage S3200-1 バージョン: GL210R005-02 2015-07-24 14:14:22 ユーザー: manage サインアウト ?

操作... システム

Clear Filters 表示 20 Showing 1-20 of 38

稼働状態	タイプ	エンクロージャー	位置	情報	ステータス
N/A	ホストポート	0	A1	FC(-)	切断済み
N/A	ホストポート	0	A2	FC(-)	切断済み
N/A	ホストポート	0	A3	FC(-)	切断済み
N/A	拡張ポート	0	A4	FC(-)	切断済み
N/A	ホストポート	0	A5	FC(-)	切断済み
N/A	ホストポート	0	A6	FC(-)	切断済み
N/A	拡張ポート	0	A7	FC(-)	切断済み
OK	エンクロージャー	0	A8	FC(-)	動作中
OK	ディスク	0	0.4	SAS 900GB (A標準)	動作中
OK	ディスク	0	0.5	SAS 900GB (A標準)	動作中
OK	ディスク	0	0.6	SAS 900GB (A標準)	動作中
OK	ディスク	0	0.8	SAS 900GB (GLOBAL SP)	動作中
OK	ディスク	0	0.10	SAS 900GB (AVAIL)	動作中
OK	ディスク	0	0.11	SAS 900GB (AVAIL)	動作中

**ログの保存**

ログデータの保存先およびログデータに関連する問題を特定するための情報を入力して、[OK]をクリックします。  
通常、ログデータの収集に数分がかかります。その後、ログデータをファイルに保存するかどうかを尋ねられます。

自分の名前:

自分の電子メールアドレス:

自分の電話番号:


コメント:

キャンセル OK


お名前とメールアドレスを記載して “OK”ボタンを押す



# LENOVO STORAGE MAINTENANCE ログ取得手順ガイド 1/

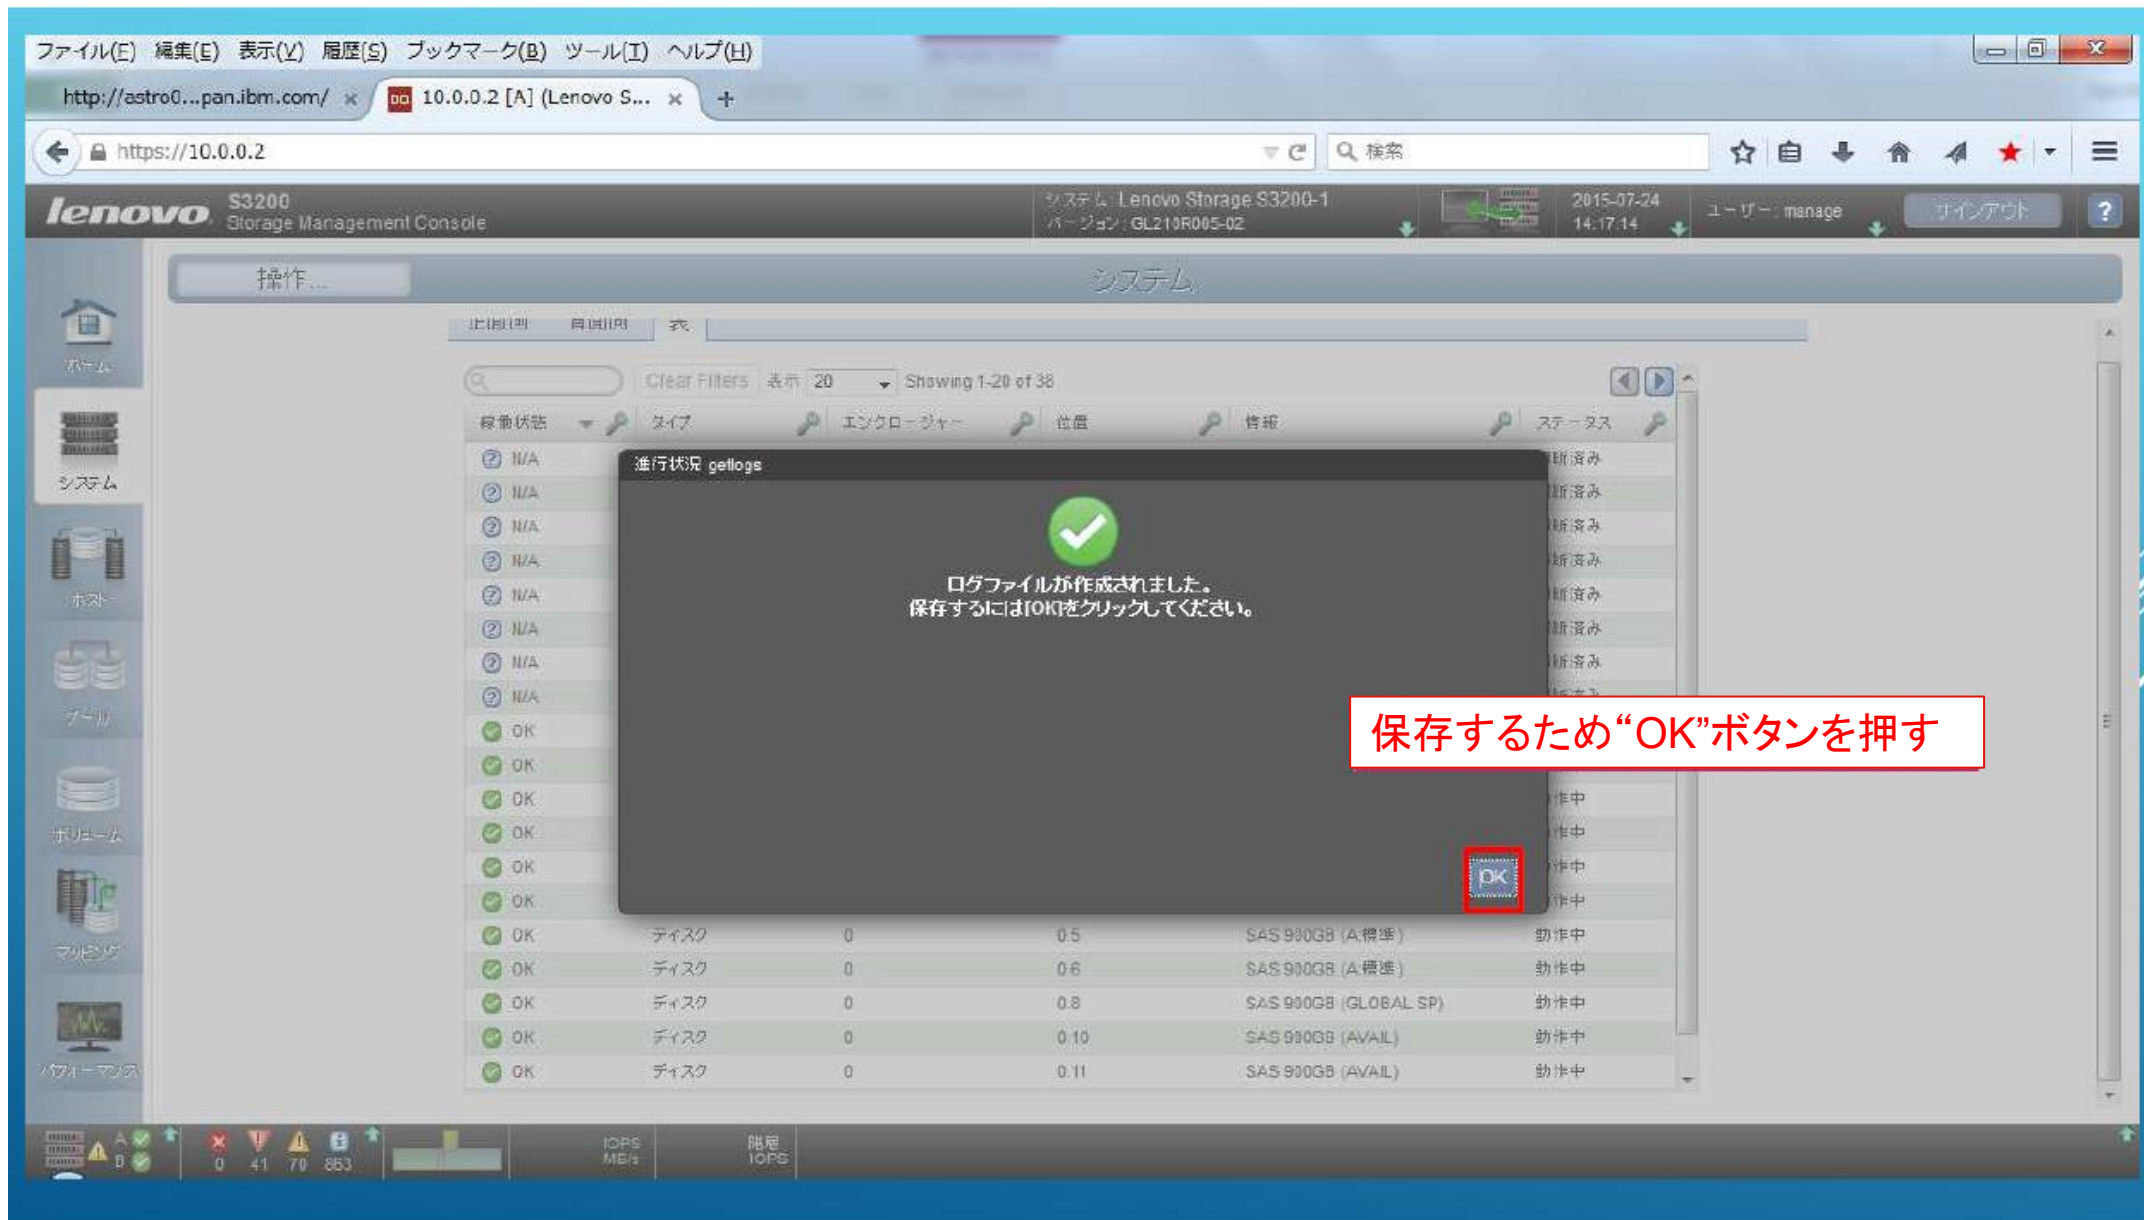

# LENOVO STORAGE MAINTENANCE ログ取得手順ガイド 1/

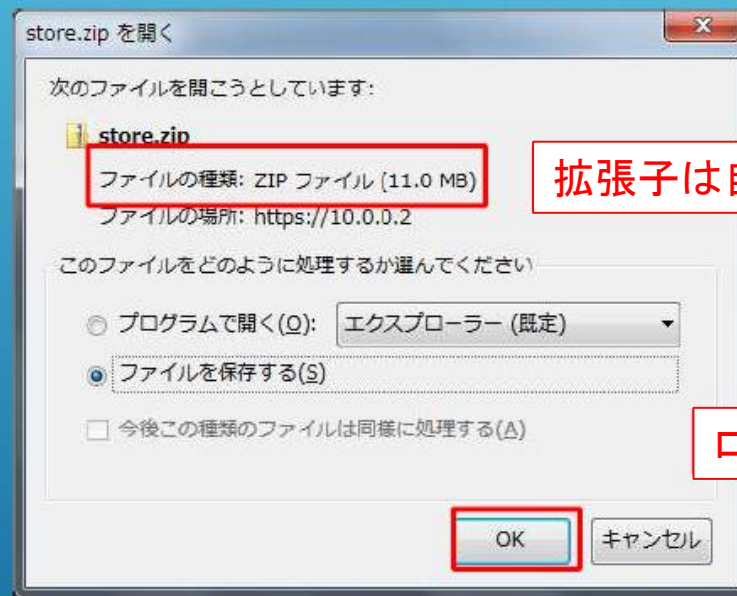

拡張子は自動的に”ZIP”形式

ローカルに保存するため“OK”ボタンを押す

# 更新履歴

2017/10/16 新規作成



thanks.

Different is better

Lenovo™